

Doseurs d'abrasif et leurs équipements

POUR ABRASIFS DE SYNTHÈSE

Modèle à plateau DSF 75

Entrée et sortie taraudées 1" 1/4

Code : 008121



RACCORDS NÉCESSAIRES AU MONTAGE

(Pour cuve sortie 1" 1/4)

Code	Référence	Désignation	Filetage	Nbre pièces
008044	K 10	Mamelon engommé	MM 1" 1/4	2
008045	K 11	Tube engommé	MM 1" 1/4	1
008039	K 6	Raccord Y engommé	FF 1" 1/4	1
008251	KST	Raccord à griffes	F 1" 1/4	1


POUR GRENAILLE ET CORINDON

Modèle à manchon caoutchouc

- standard
DSS 95
montage à brides
Code :
008151



- A commande pneumatique
DSS 950
montage à brides
Code :
008153

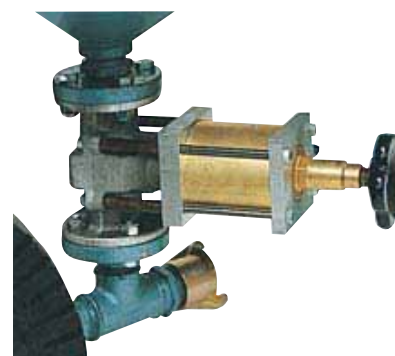

Cette version dont les mouvements sont pilotés par la commande à distance permet une fermeture automatique et instantanée du doseur à l'arrêt du sablage évitant ainsi l'écoulement intempestif d'abrasif dans le flexible pendant la décompression.

RACCORDS NÉCESSAIRES AU MONTAGE (Pour cuve sortie 1" 1/4)

Code	Référence	Désignation	Filetage	Nbre pièces
008044	K 10	Mamelon engommé	MM 1" 1/4	3
008149	DSS 95-11	Bride pour doseur DSS 95	F 1" 1/4	2
008148	DSS 95-10	Té engommé	FF 1" 1/4	1
008251	KST	Raccord à griffes	F 1" 1/4	1

PRÉVOIR EN SUS POUR LE DSS 950

Kit comprenant les raccords et flexibles nécessaires au raccordement pneumatique.

Code : 008152